


# 組立型車両消毒槽の設置工程

平成 29 年 6 月

## ○ 中央家畜保健衛生所備蓄倉庫内に 4 組保管

- ・ゴム製カーSTOPパー (L=3000mm, 2000mm)
- ・減速ロードハンブ (L=500mm)
- ・すいとるタイヤ消毒マット
- ・消毒マット下敷用ゴムシート
- ・デリネーター
- ・その他：スクリューピン (17mm)、ワッシャー、防水テープ

→上記の備品を運搬 (中央家保→支援センター→関係消毒ポイント)

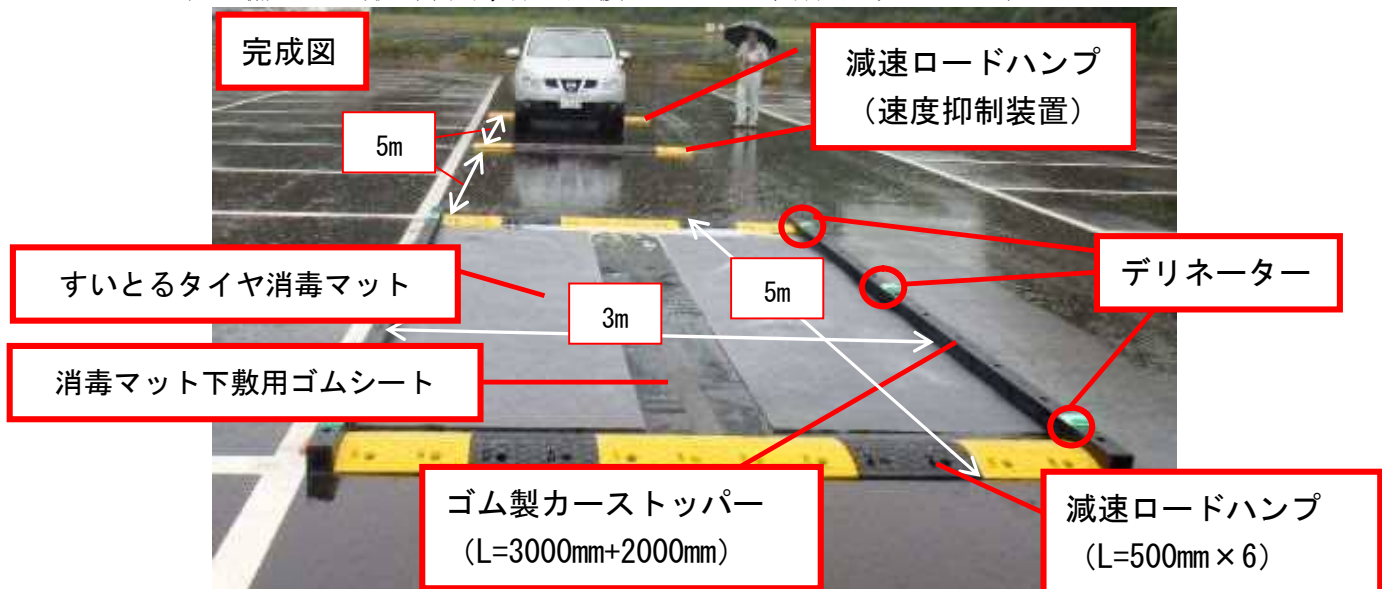

## ○ 組立てに必要な機材 (ハンマドリル、インパクト電動ドリル、カッターナイフ、チョークなど) は、建設業協会関係支部に準備をお願いする。

## ○ 消毒槽設置手順

- 1 完成図をイメージして、それぞれの備品を配置する
- 2 路面にスクリューピン用の穴空け



- ・カーSTOPパーとロードハンブを路面に固定するため、チョーク等を利用して、スクリューピン用の穴を開ける場所を決める。
- ・ハンマドリルで路面に穴を開ける。

## 3 下敷用ゴムシート設置



- ・消毒マットの下に敷くゴムシートを縦方向に 2 枚設置する。
- ・ゴムシートの外側は、カーSTOPパー及びロードハンブの内側下面になるように配置する。

#### 4 カーストッパー、ロードハンブの埋込固定



・2で空けた穴を利用し、スクリューピンとワッシャーで固定する。

#### 5 防水テープを用いた目張り



・消毒液漏出防止のために、カーストッパー及びロードハンブの内側とゴムシートを防水テープで目張りする。また、2列並んだゴムシートの間も防水テープで目張りする。

#### 6 消毒用マットの設置、固定



・ゴムシートの上部に消毒マットを縦方向に並列させ、ハンマドリルで消毒マットとゴムシートを介して路面に固定用の穴を開ける。

・スクリューピンで固定する前に、消毒液漏出防止のために、ゴムシートに空けた穴に防水テープを施す。

#### 7 デリネーターの設置



・左右2本のカーストッパーの3カ所にデリネーターを設置する。

連絡先

熊本県農林水産部生産経営局

畜産課 草地飼料班

096-333-2399 (ダイヤルイン)